

Specialtejp för montering av uppvik vid Plast-golvbeläggningar

UZIN REMUR 95

Formstabil specialtejp med aluminiumfolie

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

- ▶ Homogena Plast-golvbeläggningar 2,5 mm
- ▶ Heterogena Plast-golvbeläggningar 2,5 mm
- ▶ CV-beläggningar 3,5 mm
- ▶ Mjuka PVC-socklar med slät baksida som t.ex. DÖLLKEN WL 100

Remur fungerar inte på mjukgöror / PVC fria vinyl. SwitchTec U-Tack skall användas för dessa typer av vinyl.

Sök teknisk rådgivning om andra material ska användas.

LÄMPLIG PÅ/FÖR:

- ▶ Murverk
- ▶ Slätputs
- ▶ Målade ytor
- ▶ Metall
- ▶ Plast
- ▶ Trä
- ▶ Betong
- ▶ Keramik
- ▶ Gips (primad)
- ▶ Avjämningsmassa



PRODUKTFÖRDELAR/EGENSKAPER:

Metallförstärkt specialkompositlimsystem för dimensionellt stabil limning av mjuka PVC-socklar på släta underlag. Remur möjliggör ett lösningsmedelsfritt, snabbt och korrekt utfört arbete. För inomhusbruk.

- ▶ Dimensionellt stabiliserande.
- ▶ Lösningsmedelsbaserat lim behövs inte.
- ▶ Ingen läggning och förapplicering av lim.
- ▶ Fabriksgodkännande för limning av PVC / plast uppvik i våtrum



TEKNISK DATA:

Förpackningstyp	kartong
Hållbarhet	minst 2 År
Färg	silver
Öppettid	obegränsat
Härdtid	ingen
Läggningssklar	omedelbart efter limning
Rullbredd	95 mm
Rulllängd	50 m
Minsta bearbetningstemperatur	15 °C på golv / vägg
Belastningsbar	omedelbart efter limning
Klart för svetsning / trådfogning	omedelbart efter limning

* Vid 20 °C och 65 % RF



FÖR PVC- och CV-hålkälssystem
PÅ släta underlag

FÖRBEREDANDE AV UNDERLAG:

- ▶ Underlaget måste vara permanent torrt, hårt, bärande, plant, vara fritt från fett, damm och silikon i enlighet med gällande nationella standarder.
- ▶ Acklimatisering: Låt golvbeläggningen och Remur acklimatiseras väl under 24 timmar och minst 18 °C.
- ▶ Tapeter ska skäras/tas bort i den höljd, där de täcker sockeln.
- ▶ Damm ska bindas med en lösningsmedelsfri primer (t.ex. UZIN PE 260).
- ▶ PVC-profiler, mjuka PVC-socklar och beläggningens baksidor måste vara fria från damm, smuts och fett på de ytor som ska limmas. Rengör nogga och torka torrt med en ren duk.

BEARBETNING:


1)

- ▶ Lägg Plast-beläggningen över hela ytan enligt tillverkarens anvisningar fram till markeringen (10 cm avstånd från väggen).



2)

- ▶ Applicera limavvisande pappersrondeller på avrullningsplattan
- ▶ Lägg på Remur 95 på pappersrondeller

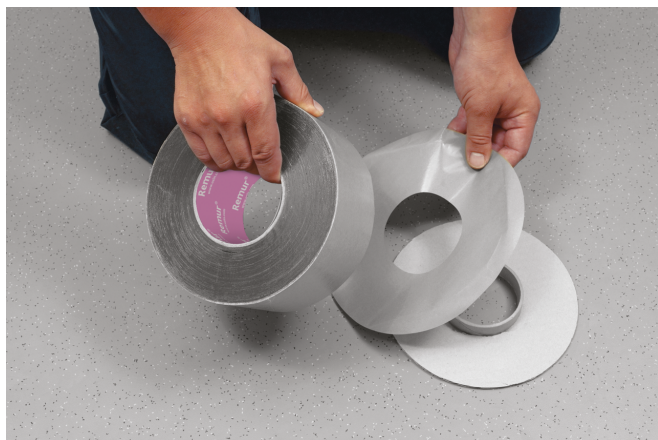


3)

- ▶ Applicera Remur 95 med hjälp av upprullningsplattan 2 mm från golv till vägg och gnugga väl



4)

- ▶ Lämplig PVC-hålkälsprofil (minst 20 x 20 cm) passa och skär av i vinkel
- ▶ Skär av och dra bort 2 mm av skyddspapperet i nederkant på Remur 95

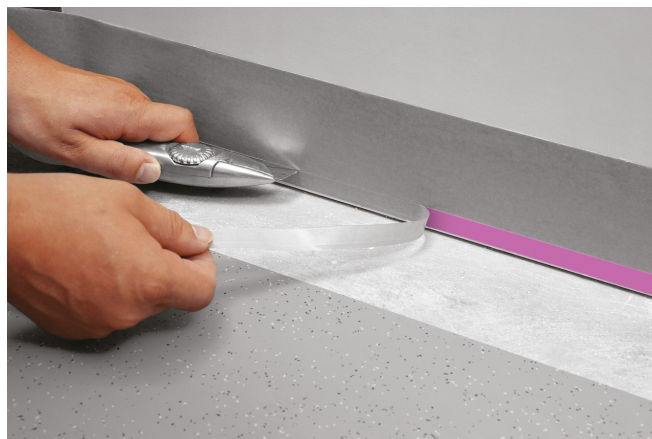

5)

- ▶ Fäst den rengjorda PVC-hålkälsprofilen med början från kanten
- ▶ Tryck fast gradvis fritt från drag och spänningar på Remur 95



6)

- Applicera Remur 95 på golvet från kanten på det lagda beläget och gnugga väl
- Det gör att PVC-hålkälsprofilen överlappar
- Montera Remur 95 dikt an mot hörn




7)

- Skär 19 cm breda beläggningsremsor.
- Skär till inner-/ytterhörnen med en schablon och passa in.
- Montera varje inpassad beläggningsdel fortlöpande under arbetet.



8)

- Dra av skyddspappret från Remur 95 som häftar vid golvet.
- Sätt beläggningsremsorna på den lagda golvbeläggningen.
- Gnid eller rolla fast ordentligt över golvets hela yta.

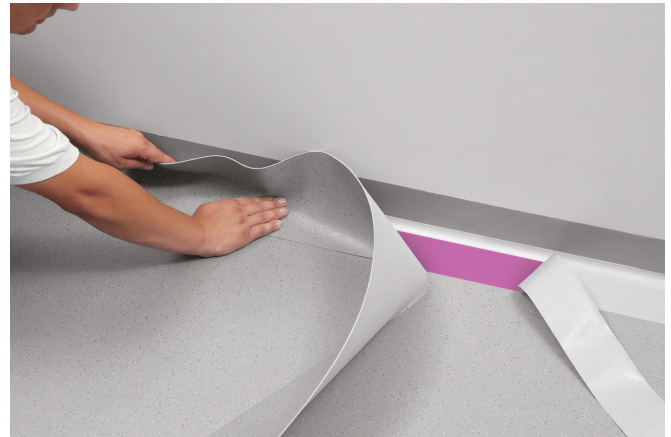

9)

- Fäll ner beläggningen vid väggen och dra av skyddspappret.
- Pressa på hålkälsprofilen och vik upp, gnugga väl eller rolla hela väggytan.



MER INFORMATION:

När du installerar hulkehl utan supportprofil:

Remur 55 kan användas på golvet istället för Remur 95. Applicera först Remur 95 på väggen och sedan Remur 55 på golvet. Efter att golvbeläggningen har rullats tillbaka kan limet som appliceras med en skärad limspackel limmas på skyddspapperet som tas bort direkt därefter. Remur 55 bör tas bort omedelbart för att skapa en kant med en ren övergång. Efter limets limningstid kan golvbeläggningen försiktigt skjutas på plats till alla gränser. Ta sedan bort skyddspapperet från Remur 95 som är fäst på väggen innan

du tar bort golvbeläggningen från väggen och gnuggar det ordentligt.

När du installerar beläggning på beläggning:

Applicera Remur 95 på väggen och gnugga ordentligt.

På befintliga golvbeläggningar och beläggningar som behöver återvinnas, använd Sigan 2 istället för Remur.

Kontakta teknisk avdelning för råd.

VIKTIGA ANMÄRKNINGAR:

Lagring:

Förvaras på en torr, sval plats där direkt solljus inte kan nå de skyddade ändarna av rullen.

- ▶ När en beläggning som har lagts med Remur rivs upp kan det finnas kvar lim limrester på underlaget. Sök teknisk rådgivning om underlagen ska återanvändas i sitt ursprungliga skick.
- ▶ På grund av det stora antalet olika beläggningar och strukturer på baksidorna måste du utföra egna test för att kontrollera vidhäftningen före bearbetning och vid behov söka teknisk rådgivning.

Garanti:

UZIN ger 5 års garanti på alla bearbetningsegenskaper som anges i bearbetningsinstruktionerna.

- ▶ Följ vedertagna branschregler och läggningstekniker i enlighet med gällande nationella standarder.
- ▶ Gör alltid egna limtest på platsen innan du börjar arbeta.

Garantin gäller inte:

- ▶ Vid ovanlig inverkan på produkten, särskilt av kemisk eller mekanisk typ.
- ▶ Om produkten används eller bearbetas på ett sätt som avviker från bearbetningsinstruktionerna.
- ▶ Om Remur 95 används i trappor.
- ▶ Om Remur 95 utsätts för fukt.
- ▶ Om golvbeläggningen har inte har lagts drag- och spänningsfritt.
- ▶ Om läggningen utförts vid temperaturer under 18 °C (vid väggen el. golvet).
- ▶ Om Remur 95 används i utrymmen med hög luftfuktighet el. termisk belastning (t.ex. uterum).

KVALITETS- OCH MILJÖMÄRKNING:

- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / Mycket låg emission

SAMMANSÄTTNING:

Metallarmerad specialfolie, akrylat-sampolymer, vätmedel och skumdämpare, papper.

ARBETS- OCH MILJÖSKYDD:

Själva produkten kräver inga särskilda åtgärder för att skydda arbetsmiljön. Av arbetshygieniska skäl rekommenderar vi att man undviker att äta, dricka och röka

under bearbetningen av denna produkt. Förvaras oåtkomligt för barn. För mer information, gå in på www.uzin.de eller +46 723-866 616.

BORTSKAFFNING:

Hylsor och pappförpackningar som tömts på rester är återvinningsbara. Materialrester kan slängas i hushållssoporna.